


MANUAL DE INSTRUÇÕES TEMPORIZADOR DE TORNEIRA COM BLUETOOTH®



BOHE-BTI 3 anos de garantia

IDENTIFICAÇÃO DE COMPONENTES

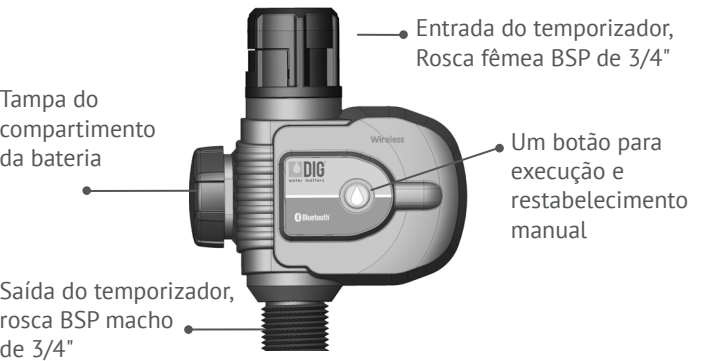


Pressão de funcionamento: .68-8.3 BAR (68 KPA-827 KPA) • Apenas para irrigação
Taxa de fluxo: 14 L/H - 53 L/H • Certificação IP64

INSTALAR AS PILHAS



- Recomendam-se suas pilhas alcalinas AA
- Retire a tampa das pilhas - mantenha o compartimento da bateria seco - instale duas pilhas AA (Ver orientação).
 - Coloque as pilhas dentro do compartimento e volte a instalar a tampa das pilhas.

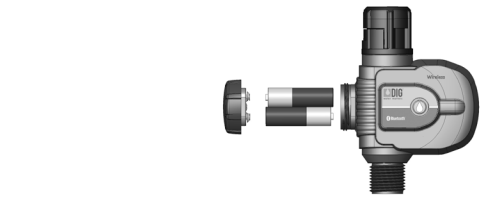

MANUTENÇÃO




- De vez em quando, retire e limpe a arruela de filtro no lado da entrada do temporizador.
- Retire as pilhas se o temporizador não for utilizado por um longo período de tempo.
- Em condições de frio extremo, desinstale o temporizador e leve-o para o interior para evitar danos.

www.digcorp.com 1210 Activity Drive
e-mail: dig@digcorp.com Vista, CA 92081-8510, USA
26-303 REVA Portuguese 1.760.727.0914

COMO INSTALAR

Fixe a entrada do temporizador à torneira/espigão, rodando no sentido horário - apenas aperte manualmente. Ligue um sistema de irrigação por gota ou mangueira de jardim à saída do temporizador.

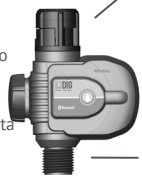


Entrada do temporizador: fêmea 3/4" Rosca BSP com arruela de filtro


Saída do temporizador: Rosca macho BSP de 3/4"




A) DESCARREGAR APLICAÇÃO DIG BT




B) ECRÃ DE VARRIMENTO

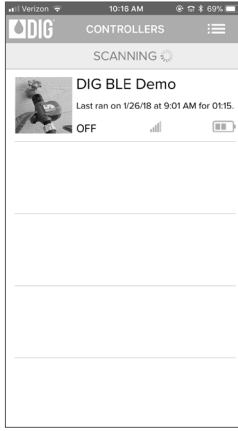


Toque no ecrã para ligar ao seu temporizador. Novos controladores aparecem como "Temporizador final da mangueira BT". Pode aceder a Histórico de Ligação e Contacte-nos através do ícone de informação  no canto superior direito do ecrã.


C) ECRÃ INICIAL

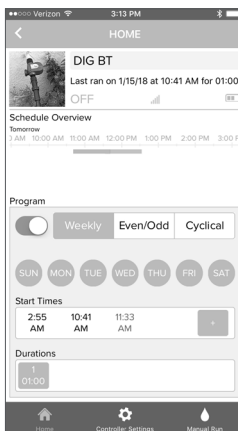


Depois de ligado, o ecrã Home surgirá. Neste ecrã, pode programar o calendário utilizando dias da semana, pares/impares ou a cada X dias e depois avance para as horas de início e duração. A vista geral do calendário será atualizada instantaneamente com tudo o que programa.


D) ECRÃ DE DEFINIÇÕES

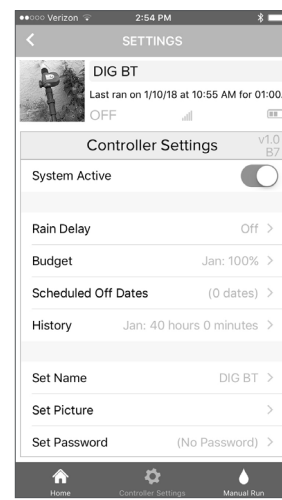


O ecrã de Definições contém tudo o que é necessário para controlar totalmente o seu sistema de irrigação. Pode atingir-se selecionando o botão definições do Controlador  na parte inferior do ecrã.

E) ECRÃ DE EXECUÇÃO MANUAL

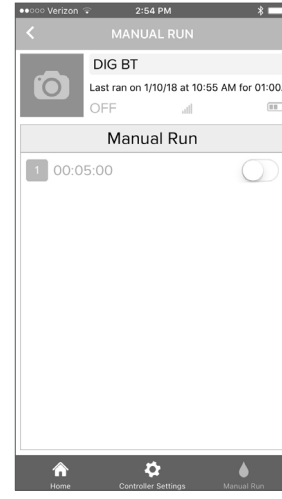

O ecrã Execução Manual permite a operação manual do temporizador. Pode atingir-se selecionando o botão Execução Manual  na parte inferior direita do ecrã. Modifique a duração para iniciar e toque no botão para a direita para terminar.

O temporizador também pode funcionar manualmente a partir do próprio temporizador tocando no botão de gota de água . A duração desta execução manual é igual à duração do programa calendarizado. O botão também se pode utilizar para terminar qualquer rega.

Certificação FCC, Conformidade CE Bluetooth®