


TEMPORIZADOR TÁCTIL BLUETOOTH®



GARANTÍA DE 3 años

CÓMO INSTALARLO

Conecte la entrada del temporizador al grifo/tapón del exterior, girando hacia la derecha. Ajuste solamente a mano. Conecte el sistema de irrigación de goteo o una manguera de jardín a la salida del temporizador.

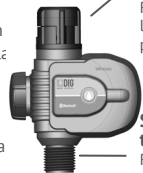

Entrada del temporizador: 3/4" hembra Rosca con lavadora de pantalla


Salida del temporizador: Rosca macho de 3/4"




A DESCARGAR APLICACIÓN DIG BTT




B PANTALLA DE ESCANEO

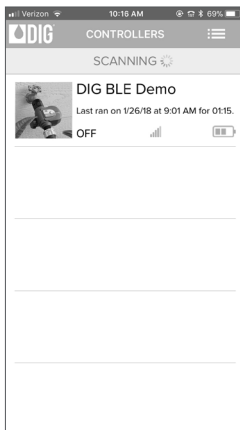


Toque la pantalla para conectarse a su temporizador. Los nuevos controladores aparecen como "BT Hose End Timer" (Temporizador de extremo de manguera BT). Puede acceder a [Connection History](#) (Historial de conexión) y [Contact Us](#) (Contáctenos) mediante el ícono de información  en el extremo superior derecho de la pantalla.


C PANTALLA DE INICIO

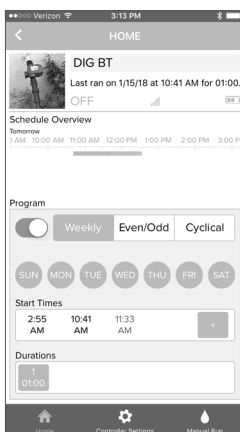


Una vez conectado, aparecerá la pantalla Home (Inicio). En esta pantalla, puede programar el cronograma usando días de la semana, pares/impares, o cada x días y luego prosigue a las horas de inicio y la duración. Las generalidades del cronograma se actualizarán de inmediato con todo lo que programe.


D PANTALLA DE AJUSTES

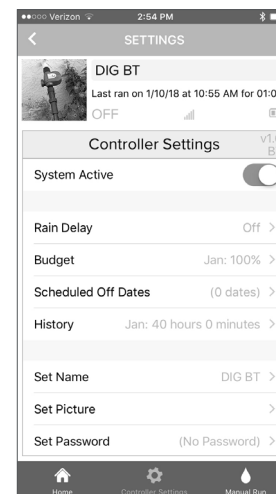


La pantalla [Settings](#) (Ajustes) del temporizador contiene todo lo demás que se necesita para controlar totalmente su sistema de irrigación. Puede llegar a ella seleccionando el botón de [Controller Settings](#)  (Ajustes del controlador) en la parte inferior de la pantalla.


E PANTALLA DE FUNCIONAMIENTO MANUAL

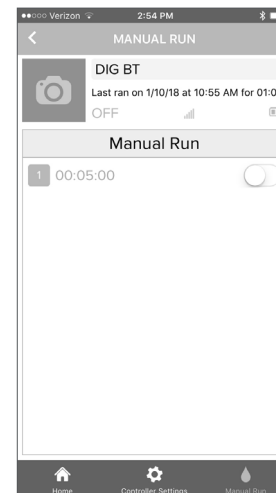

La pantalla [Manual Run](#) (Funcionamiento manual) permite la operación manual del temporizador. Puede llegar a ella seleccionando el botón [Manual Run](#)  en la parte inferior derecha de la pantalla. Modifique la duración tocándola; comience y finalice el funcionamiento al tocar el botón de la derecha.

El temporizador también puede funcionar manualmente desde el mismo temporizador al tocar el botón con la gota de agua . La duración de este funcionamiento manual equivale a la duración del cronograma previsto. El botón también puede utilizarse para finalizar cualquier goteo.

IDENTIFICACIÓN DEL COMPONENTE

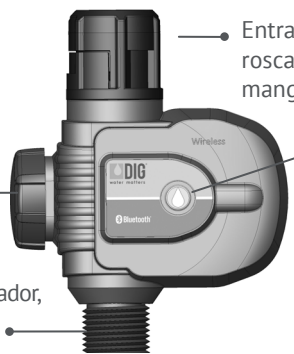

Entrada del temporizador, rosca hembra para manguera de 3/4"

Un botón para funcionamiento manual y reinicio

Batería tapa del compartimiento

Salida del temporizador, rosca macho para manguera de 3/4"

Presión de funcionamiento: 10-120 PSI


Solo para uso de irrigación • Índice de flujo: 3.8-14 GPM • Certificado

COLOCACIÓN DE LA BATERÍA



Se recomienda el uso de dos baterías alcalinas AA.

- Retire la tapa del compartimiento para baterías, mantenga el compartimiento seco, coloque dos baterías AA (vea la orientación).
- Coloque la batería dentro del compartimiento y vuelva a colocar la tapa.

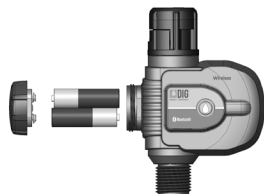

MANTENIMIENTO



- Retire y limpie la lavadora de la pantalla del lado de la entrada del temporizador cada pocos meses.
- Retire las baterías si no usa el temporizador por un periodo de tiempo prolongado.
- En condiciones de congelamiento, desinstale el temporizador y llévalo al interior para evitar daños.