


MANUAL DE INSTRUCCIONES TEMPORIZADOR TÁCTIL BLUETOOTH®



BOHE-BTi

GARANTÍA DE 3 años

IDENTIFICACIÓN DEL COMPONENTE

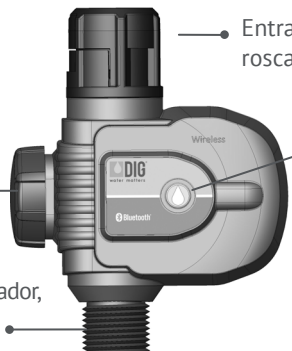

Entrada del temporizador, rosca BSP hembra de 3/4"

Un botón para funcionamiento manual y reinicio

Batería tapa del compartimiento


Salida del temporizador, rosca BSP macho de 3/4"

Presión de funcionamiento: .68-8.3 bar (68 KPA-827 kPa)
Solo para uso de irrigación • Índice de flujo: 14-53 L/H • Certificado IP64

COLOCACIÓN DE LA BATERÍA



- Se recomienda el uso de dos baterías alcalinas AA.
- Retire la tapa del compartimiento para baterías, mantenga el compartimiento seco, coloque dos baterías AA (vea la orientación).
 - Coloque la batería dentro del compartimiento y vuelva a colocar la tapa.

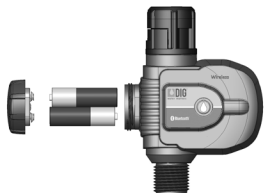

MANTENIMIENTO



- Retire y limpie la lavadora de la pantalla del lado de la entrada del temporizador cada pocos meses.
- Retire las baterías si no usa el temporizador por un periodo de tiempo prolongado.
- En condiciones de congelamiento, desinstale el temporizador y llévalo al interior para evitar daños.

CÓMO INSTALARLO

Conecte la entrada del temporizador al grifo/tapón del exterior, girando hacia la derecha. Ajuste solamente a mano. Conecte el sistema de irrigación de goteo o una manguera de jardín a la salida del temporizador.




Entrada del temporizador: 3/4" hembra Rosca BSP con lavadora de pantalla
Salida del temporizador: Rosca BSP macho de 3/4"




A) DESCARGAR APLICACIÓN DIG BTT




B) PANTALLA DE ESCANEO

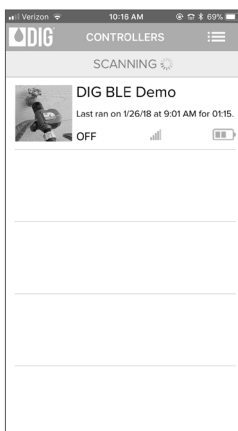


Toque la pantalla para conectarse a su temporizador. Los nuevos controladores aparecen como "BT Hose End Timer" (Temporizador de extremo de manguera BT). Puede acceder a [Connection History](#) (Historial de conexión) y [Contact Us](#) (Contáctenos) mediante el ícono de información  en el extremo superior derecho de la pantalla.


C) PANTALLA DE INICIO

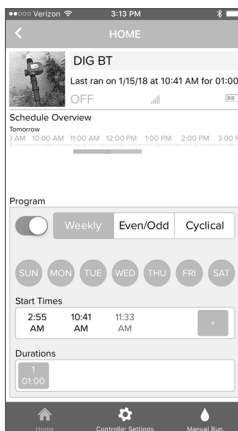


Una vez conectado, aparecerá la pantalla Home (Inicio). En esta pantalla, puede programar el cronograma usando días de la semana, pares/impares, o cada x días y luego prosigue a las horas de inicio y la duración. Las generalidades del cronograma se actualizarán de inmediato con todo lo que programe.


D) PANTALLA DE AJUSTES

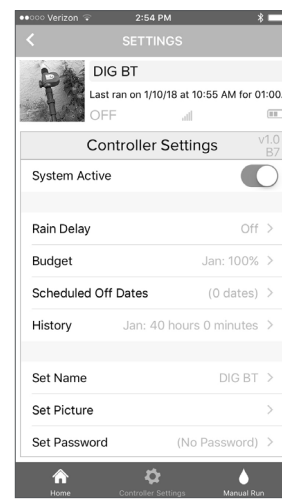


La pantalla [Settings](#) (Ajustes) del temporizador contiene todo lo demás que se necesita para controlar totalmente su sistema de irrigación. Puede llegar a ella seleccionando el botón de [Controller Settings](#)  (Ajustes del controlador) en la parte inferior de la pantalla.

E) PANTALLA DE FUNCIONAMIENTO MANUAL

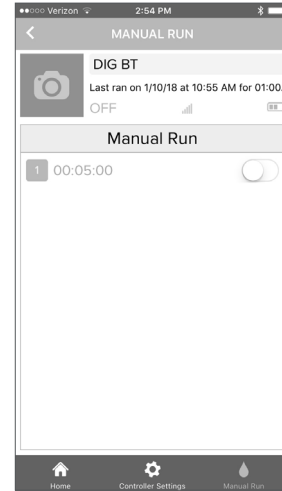

La pantalla [Manual Run](#) (Funcionamiento manual) permite la operación manual del temporizador. Puede llegar a ella seleccionando el botón [Manual Run](#)  en la parte inferior derecha de la pantalla. Modifique la duración tocándola; comience y finalice el funcionamiento al tocar el botón de la derecha.

El temporizador también puede funcionar manualmente desde el mismo temporizador al tocar el botón con la gota de agua . La duración de este funcionamiento manual equivale a la duración del cronograma previsto. El botón también puede utilizarse para finalizar cualquier goteo.