



Garanzia di 3 anni

COME INSTALLARLO

Collega il timer all'ingresso all'attacco maschio esterno, ruotando in senso orario - stringere solo con le mani. Connettere un sistema di irrigazione a goccia o un tubo da giardino all'uscita del timer.

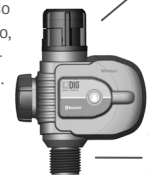


Ingresso timer: 3/4" femmina con filettatura BSP con rondella a schermo
Uscita del timer: 3/4" maschio con filettatura BSP

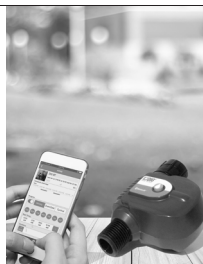


A SCARICA L'APP DIG BT




B LETTURA DELLO SCHERMO

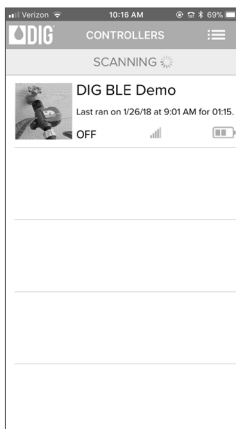


Premere sullo schermo per connettere il vostro timer. I nuovi controller compaiono come "BT Hose End Timer". Potete accedere alla Cronologia di connessione e Contattaci attraverso l'icona delle informazioni  nell'angolo in altro a destra dello schermo.


C SCHERMATA HOME

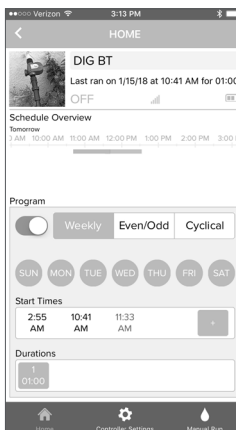


Una volta connesso, apparirà la schermata Home. Su questa schermata, è possibile creare un programma usando i giorni della settimana, pari/dispari, oppure ogni X giorni e quindi procedere all'ora di avvio e alla durata. La panoramica del programma si aggiornerà immediatamente con tutto ciò che si programma.


D IMPOSTAZIONI

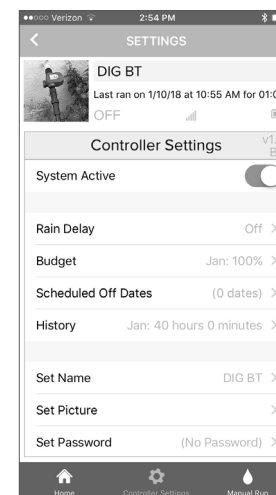


Le Impostazioni dello schermo del timer contengono tutto ciò che serve per controllare completamente il vostro sistema di irrigazione. Può essere raggiunto selezionando il pulsante Impostazioni del controller  in basso, sullo schermo.


E SCHERMATA AVVIO MANUALE

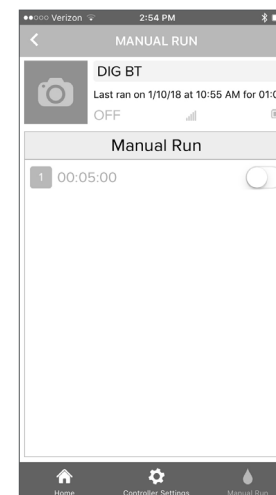

La schermata Avvio manuale permette un funzionamento manuale del timer. Può essere raggiunto selezionando il pulsante Avvio Manuale  in basso a destra, sullo schermo. Modificare la durata premendolo, facendo partire o fermando l'avvio premendo il pulsante sulla destra.

Il timer può essere avviato anche manualmente dal timer stesso premendo sul pulsante con il rubinetto . La durata dell'avvio manuale è uguale alla durata del programma inserito. Il pulsante può essere usato anche per interrompere l'irrigazione.

IDENTIFICAZIONE DEI COMPONENTI

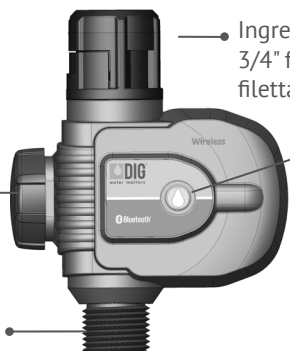

Ingresso timer, 3/4" femmina con filettatura BSP

Un pulsante per l'avvio manuale e il reset

Batteria tappo dello scomparto

Uscita del timer, 3/4" maschio con filettatura BSP

Pressione di funzionamento: 0,68-8,3 bar (68 kPa-827 kPa) • Solo per uso irrigativo
Velocità di flusso: 14 l/h - 53 l/h • Certificato IP64

INSTALLAZIONE DELLA BATTERIA



Si consiglia l'uso di due batterie alcaline AA

- Rimuovere la copertura della batteria - tenere asciutto lo scomparto delle batterie - installare due batterie AA (vedere l'orientamento).
- Posizionare la batteria all'interno dello scompartimento e reinstallare la copertura della batteria.



MANUTENZIONE



- Rimuovere e pulire la rondella dello schermo sul lato dell'ingresso del timer ogni paio di mesi.
- Rimuovere le batterie se non si usa il timer da un po'.
- In condizioni di congelamento, disinstallare il timer e tenerlo al chiuso per evitare danni.